


Utilisation

1. Recharge de la batterie :


Utiliser le câble micro USB vers USB fourni.

- Connecter le câble à l'entrée micro USB de la batterie
- Brancher l'autre extrémité du câble au port USB d'un ordinateur ou à un adaptateur secteur mural
- Le processus de charge démarre automatiquement ; environ 7 heures sont nécessaires à la recharge complète de la batterie.

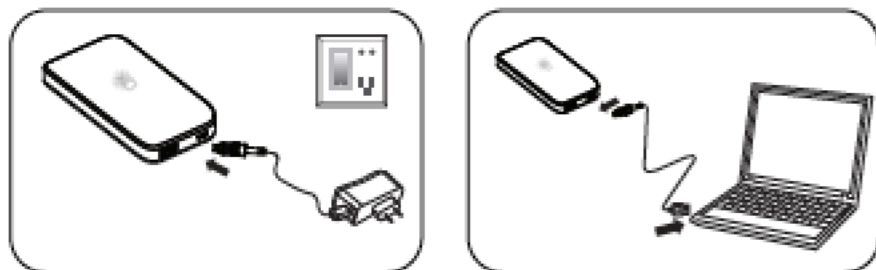

2. Recharger un périphérique avec la batterie :

- Utiliser le câble d'origine branché au port USB

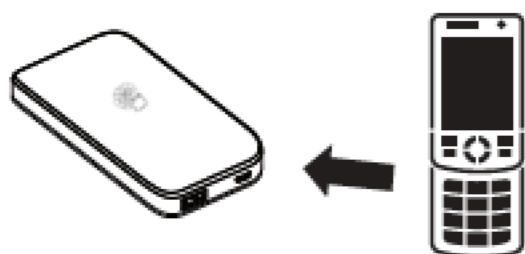

Compatible avec de nombreux périphériques



Quick start guide

1. Charge the battery :

Use the supplied micro USB to USB cable.

- Connect the cable to the micro USB input port of the battery
- Use the USB port of a computer or a wall charger to charge the battery
- The process will start automatically ; please allow at least 7 hours to completely charge the battery

2. Use the battery :

- Connect an original USB cable to the USB port
- Push the Touch Sensor to start the process



Guía de utilización rápida

1. Cargar la batería :

Utilizar el cable micro USB a USB previsto.


- Conectar el cable a la entrada del micro USB de la batería
- Utilizar la entrada USB de un ordenador o de un cargador de pared para cargar la batería
- El proceso comenzará automáticamente ; por favor dejar al menos 7 horas para completamente cargar la batería

2. Utilizar la batería :

- Conectar un cable USB o la entrada USB (con un cable USB original)
- Apretar el botón de encendido para comenzar el proceso.

Sécurité


- Ne pas brancher de périphérique à la batterie lorsque celle-ci est rechargée par un adaptateur secteur

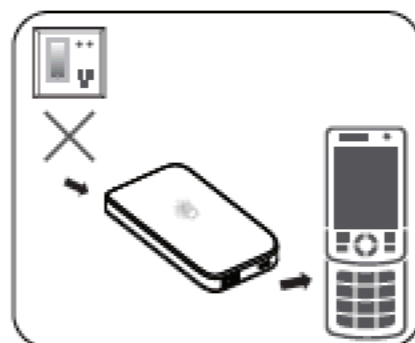

- Décharger et recharger la batterie de façon périodique si vous prévoyez de ne pas l'utiliser durant une longue période



- Ne pas exposer la batterie ni au soleil, ni des hautes températures ni à l'humidité

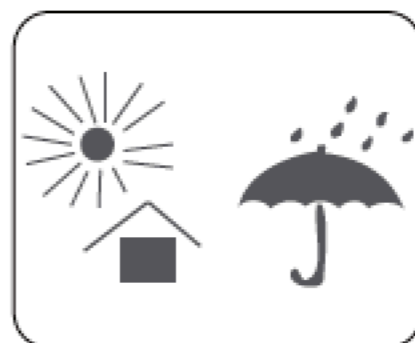

- Cette batterie est recyclable. Merci de respecter les conditions de recyclage de ce produit



Problèmes

Problèmes	Causes possibles	Résolutions
La batterie ne se recharge pas complètement, même après une longue période	1. Le temps de charge n'est pas suffisant 2. La batterie est défectueuse	1. Recharger la batterie durant 7 h minimum 2. Contacter votre revendeur
Impossible de lire le niveau de charge de la batterie	1. La batterie est vide 2. L'écran LCD est endommagé 3. La batterie est défectueuse	1. Recharger la batterie 2. Contacter votre revendeur 3. Contacter votre revendeur
La batterie ne fournit pas d'énergie aux périphériques qui y sont connectés	1. La capacité est faible 2. Problème de connexion 3. Mauvais connecteur utilisé 4. La batterie ne recharge pas certains périphériques	1. Recharger la batterie 2. Reconnecter ou remplacer le câble et/ou connecteur 3. Sélectionner le bon connecteur 4. Contacter votre revendeur
La batterie cesse de fonctionner subitement et/ou l'indicateur s'éteint même lorsque la batterie n'est pas à plat	Des périphériques trop gourmands sont peut être branchés à la batterie	Appuyer sur la zone tactile afin de redémarrer le processus de charge. Si le problème persiste, le périphérique branché n'est pas adapté